

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH



Aufbau- und Gebrauchsanleitung

Leichtmetall-Rollgerüst mit Fahrbalken



www.steigtechnik.de

Leichtmetall-Rollgerüst mit Fahrbalken

Die in dieser Anleitung gezeigten Leichtmetall-Rollgerüste mit Fahrbalken bestehen aus diversen Einzelteilen, die zur Ergänzung oder als Ersatz einzeln erworben werden können. Eine Übersicht über die lieferbaren Gerüste und deren Teilelisten finden Sie im hinteren Teil der Anleitung.

Für den sicheren Aufbau beachten Sie bitte die in illustrierter Form gezeigten einzelnen Schritte der Montage.

Sollte der Auf-, Um- oder Abbau Probleme bereiten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Der Hersteller/Lieferant übernimmt bei entstandenen Schäden durch fehlerhaften Auf-, Um- oder Abbau keinerlei Gewährleistung.

Beschädigte oder fehlerhafte Bauteile dürfen nicht verwendet werden.

Leichtmetall-Rollgerüste mit Fahrbalken entsprechen:

- **der EN 1004** - d.h. die Verwendung ist in allseitig geschlossenen Räumen auf 12,00 m und im Freien auf 8,00 m Plattformhöhe begrenzt
- **der Gerüstgruppe III** - danach beträgt die zulässige Belastung 2,0 kN/m²
- nicht bestimmungsgemäße Verwendung ist verboten

Leichtmetall-Rollgerüste sind weitgehend wartungsfrei. Achten Sie auf die Gängigkeit der Rollen und die Wirksamkeit der Bremsen. Überprüfen Sie die Einrastklauen, die Schnellverschlüsse und deren Sicherung an den Streben und Plattformen.

Es wird keine Gewähr übernommen für Personen- und Sachschäden bei:

- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
- unsachgemäß durchgeführten Reparaturen,
- Verwendung von anderen als Original-Ersatzteilen,
- Gebrauch des Gerüsts mit defekten oder nicht funktionssicheren Bauteilen,
- nicht ausreichend qualifiziertem Montage- und Nutzerpersonal,
- eigenmächtigen baulichen Veränderungen,
- Katastrophenfällen auf Grund von Fremdkörpereinwirkung oder höherer Gewalt.

Zu Ihrer Sicherheit


- Der Betreiber hat in eigener Verantwortung dafür zu sorgen, daß die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden und eine bestimmungsgemäße Verwendung gewährleistet ist.
- Der für die Gerüstbauarbeiten (Auf-, Um- und Abbau) Verantwortliche hat dafür zu sorgen, daß alle Arbeiten von Personen mit ausreichenden Fachkenntnissen beaufsichtigt oder ausgeführt werden, um eine ordnungsgemäße und sichere Durchführung zu gewährleisten.
- **Bitte beachten Sie darüber hinaus die jeweiligen Gesetze, Normen und Vorschriften, auch die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften Ihres Landes!**

Einsatz in der Nähe elektrischer Anlagen/Freileitungen

In der Nähe von bzw. an ungeschützten elektrischen Anlagen Gerüst nur aufbauen und benutzen, wenn:

- die Anlage freigeschaltet ist,
- die Anlage gegen Wiedereinschalten gesichert wurde,
- die Anlage auf Spannungsfreiheit überprüft wurde,
- die Anlage mittels Erdungsschiene kurzgeschlossen wurde,
- benachbarte spannungsführende Teile gegen Berühren gesichert wurden.
- Bei Aufbau bzw. Benutzung in der Nähe von elektrischen Freileitungen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten.

Nennspannung	Schutzabstand
bis 1 kV	2 m
über 1 kV bis 110 kV	3 m
über 110 kV bis 220 kV	4 m
über 220 kV bis 380 kV	5 m
bei unbekannter Netzspannung	5 m

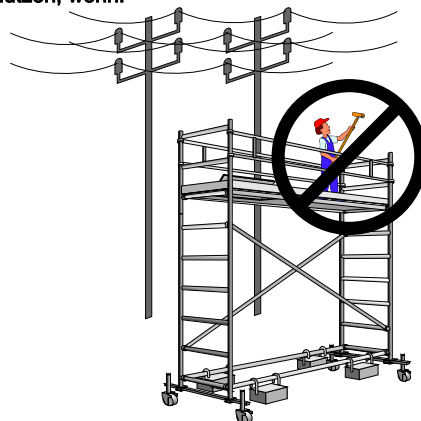

Sicherheitsabstände nach DIN 75 105/VDE 0105-1

Können Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden, sind die Freileitungen in Absprache mit den Betreibern frei zuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern (weitere Sicherungsmaßnahmen siehe oben).

Vor dem Aufbau

Auf ausreichend tragfähigen Aufbauuntergrund achten ⇒ ②.

Es sind mindestens 2 Personen für den Aufbau notwendig.

Gerüst nur lotrecht auf ebenem Untergrund aufbauen.

Die aufsichtsführende Person hat zu prüfen, ob sich Oberleitungen im Verwendungsbereich des Gerüsts befinden.

Auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu elektrischen Anlagen achten.

Beim Aufbau

Zulässige Belastung des Gerüsts (Gewicht von Personen, Werkzeug, Material) bei gleichmäßig verteilter Last: 2,0 kN/m².

Einseitige bzw. Punktelastungen vermeiden.

Wenn festgelegt, sind Verbreiterungstraversen oder Ausleger und Ballast einzubauen.

Achten Sie auf gleichmäßige Verteilung der Ballastgewichte.

Aufsteck- und Geländerrahmen stets durch Federstecker sichern.

Verschlüsse an den Plattformen müssen geschlossen werden.

Beim Aufbau (Fortsetzung)

Zur Verankerung nur Zubehörteile des Herstellers verwenden.

Wandanker stets an der vorletzten Quersprosse des obersten Aufsteckrahmens befestigen ⇒ ②.

Ab Plattformhöhe 6,45 m: Befestigung mit 2 Wandabstandshaltern.


Bis zum Abschluß der Verankerungsmontage Gerüst gegen Umstürzen sichern.

Zum Aufbau sind alle 2 m Hilfsplattformen einzusetzen.

Lenkrollen nach Ausrichten des Gerüsts durch Federstecker sichern.

Bei nicht tragfähigen Bauwerkswänden (großflächige Verglasungen, Wellplatten etc.)

stets auch auf Bauwerksseite Seitenschutz (Geländer, Handlauf und Bordbrett) anbringen.

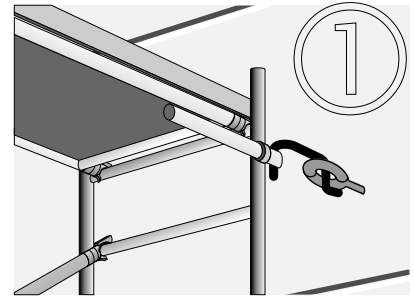

Vor Benutzung

Sämtliche Gerüstteile auf richtige Montage und Funktionsfähigkeit prüfen.

Alle Lenkrollen durch Niederdrücken der Bremshebel feststellen. Hebel nur zum Rollen des Gerüsts öffnen.

Gerüst nur mit vollständigem Seitenschutz (Geländer mit Knieleiste, Handlauf und Bordbrett) einsetzen.

Zwischenbühnen, die nicht als Arbeitsplattformen verwendet werden, durch Geländer mit Knieleiste sichern.

Vor der Benutzung, nach längeren Arbeitspausen, insbesondere nach Außeneinwirkungen (Sturm, Schneefall, Erschütterungen etc.) Gerüst durch Sichtkontrolle auf Mängel und Vollständigkeit prüfen.

Bei Benutzung

Geeignetes Schuhwerk und Schutzhelm tragen.

Nur innerhalb des Gerüsts zur Arbeitsplattform aufsteigen ⇒ ②.

Keine Hebezeuge an den Gerüsten verwenden ⇒ ②.

Keine Werkzeuge oder Materialien auf dem Gerüst lagern.

Keine pendelnden Lasten auf dem Gerüst absetzen. Lasten nicht heranziehen.

Nicht auf Gerüstbeläge springen oder etwas auf diese abwerfen. Keine Gerüstbauteile abwerfen.

Nicht gegen den Seitenschutz stemmen. Nicht an die Handläufe oder darüber hinaus lehnen.

Von dem Gerüst nicht in Gebäude oder auf andere Konstruktionen springen bzw. übersteigen ⇒ ②.

Bei Verwendung im Freien oder in offenen Gebäuden Gerüst bei starken Winden, aufkommendem Sturm (ab Windstärke 6 - das Überschreiten von Windstärke 6 ist an einer spürbaren Hemmung beim Gehen in Gegenwindrichtung festzustellen) und bei Arbeitsende in einen windgeschützten Bereich rollen bzw. gegen Umkippen sichern ⇒ ②.

Gerüste, die auf Verkehrswegen aufgestellt sind, stets gegen Umstürzen sichern.

Es ist verboten die Plattformhöhe durch Verwendung von Leitern, Kisten oder anderen Vorrichtungen zu vergrößern.

Rollen des Gerüsts

Beim Rollen dürfen sich keine Personen oder lose Gegenstände auf dem Gerüst aufhalten ⇒ ⑦.

Auf ausreichend tragfähigen Untergrund achten.

Nur mit normaler Schrittgeschwindigkeit auf ebener Fläche bewegen (Bodengefälle max. 3 Grad).

Gerüste nie mit Hilfe von Fahrzeugen bewegen.

Abbau

Für den Abbau sind mindestens 2 Personen notwendig.

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum Abbau sind die Hilfsplattformen alle 2 m einzusetzen.

Wartung und Instandhaltung

Reinigung der Gerüstteile

Das Reinigen kann mit Wasser unter Zusatz eines handelsüblichen Reinigungsmittels erfolgen.

Prüfung an den Gerüstbauteilen

Alle Bauteile sind auf Verformung, Quetschung, Rißbildung zu überprüfen.

Zusätzlich sind folgende Prüfungen durchzuführen:

Funktion der Schnellverschlüsse prüfen.

Plattformbelag auf Rißbildung bzw. auf Ablösen der Holzschichten hin prüfen.

Klappe der Plattform auf Gängigkeit prüfen.

Bremsen der Lenkrollen auf Funktion prüfen.

Verstellspindel auf Gängigkeit prüfen.

Beschädigte Bauteile bzw. Bauteile deren Funktion nicht mehr gewährleistet ist, dürfen nicht mehr benutzt werden und müssen der Benutzung entzogen werden.

Diese dürfen erst nach sachkundiger Instandsetzung wieder verwendet werden.

Schmierung von beweglichen Teilen

Bewegliche Teile wie Schnellverschlüsse, Scharniere, Spindeln, Lenkrollenlager, mit handelsüblichem Öl schmieren.

Achtung: Das Öl darf nicht auf Trittflächen gelangen, da hierdurch erhöhte Unfallgefahr durch Ausrutschen besteht.


Lagerung von Gerüstbauteilen

Die Gerüstbauteile müssen vor schädigenden Einflüssen geschützt gelagert werden. Das Lagern der Gerüstbauteile muß so erfolgen das eine Beschädigung ausgeschlossen werden kann.


Beim Transport müssen die Gerüstbauteile gegen Anstoßen, Verrutschen sowie Herunterfallen gesichert werden.

ACHTUNG!


2

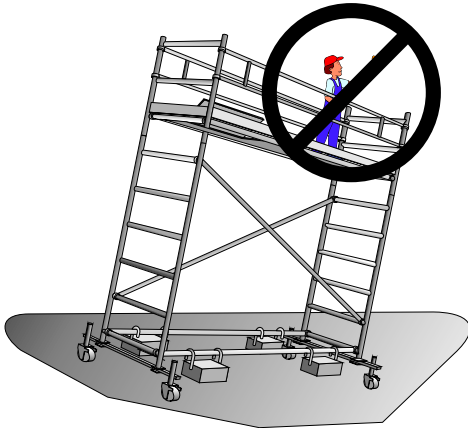


3

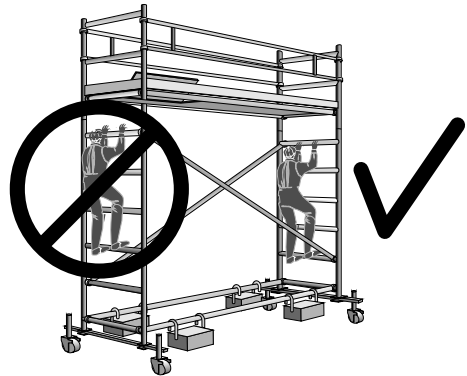


4

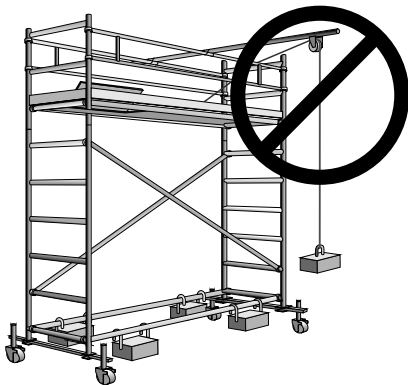


5

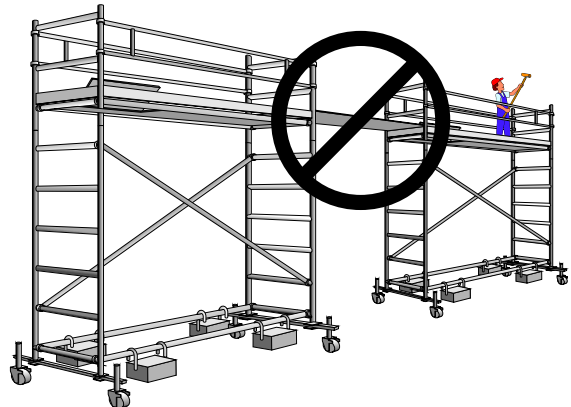

6

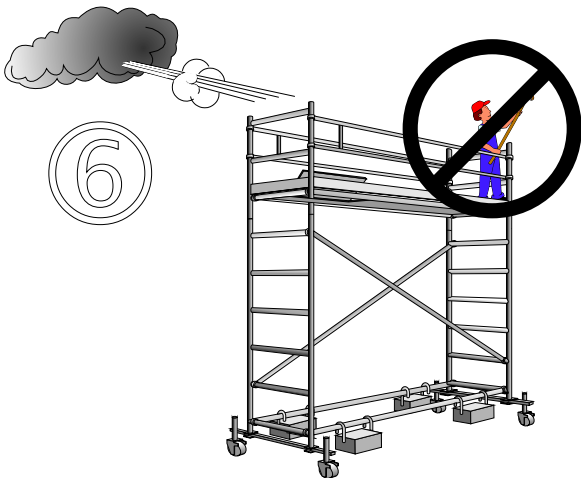

7

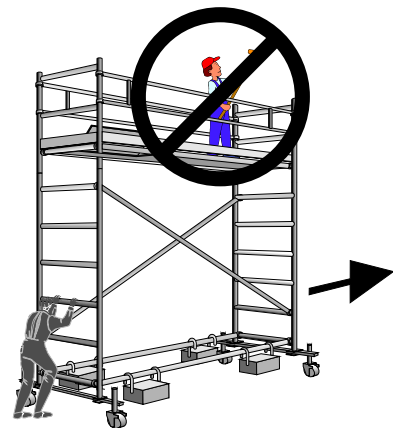

Instructions for assembly and use alloy scaffold tower with undercarriage bar

The alloy scaffold towers shown in this document are made up of various individual parts which can be purchased separately for adding to existing equipment or for replacement purposes. A list of available scaffolds and their parts lists are provided on pages 18 and 19.

Follow these instructions to ensure that you assemble, modify and dismantle the equipment safely; otherwise the manufacturer / supplier cannot accept any guarantee or warranty. Pages 9 to 12 contain the relevant step-by-step instructions in diagram form.

If you cannot carry out the assembly, modification or dismantling work, please contact the supplier of the scaffold tower.

Alloy scaffold towers require very little servicing work; ensure that the rollers move freely and that the brakes are effective, check the locking claws and ensure that they secure correctly to the braces and platforms.

Use only undamaged components which are in perfect working order. Use an additional platform every 2 m for assembly and dismantling work.

Alloy scaffold towers comply with EN 1004. Under this standard, their use is limited to a maximum platform height of 12.00 m in rooms enclosed on all sides and outdoors to a maximum platform height of 8.00 m. Please comply with the relevant regulations in your country.

Scaffold towers with undercarriage bars are classed in scaffold group III, their maximum load capacity is 2.0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	Approx. working height	Fahrbalken	=	Undercarriage	(Höhe) H	=	(Height) H
Antrittsbügel	=	Step-on bracket	Diagonalstrebe	=	Diagonal brace	Horizontalstrebe	=	Horizontal brace
Aufsteckrahmen	=	Extension frame	Geländer längs	=	Longitudinal railing	Lenkrolle	=	Castor
Best.-Nr.	=	Order No.	Geländerrahmen	=	Railing frame	(Länge) L	=	(Length) L
Bordbrett Längsseite	=	Toe board, longitudinal	Gerüsthöhe	=	Scaffold height	Plattformhöhe	=	Platform height
Bordbrett Stirnseite	=	Toe board, front	Gerüstgröße	=	Scaffold size	Plattform mit Klappe	=	Platform with trapdoor
(Breite) B	=	(Width) B	Gewicht ca.	=	Approx. Weight	Stückliste	=	Parts list

Instrucciones de montaje y para el uso Andamio móvil de metal ligero con travesaños de desplazamiento

Los andamios móviles de metal ligero mostrados en estas instrucciones están compuestos de diversos elementos que pueden ser adquiridos individualmente como pieza suplementaria o de recambio. Usted encontrará una sinopsis de los andamios entregables y de sus listas de piezas en las páginas 18 y 19.

Por favor, observe estas instrucciones para ejecutar el montaje, la transformación y el desmontaje seguramente. De otra manera, el fabricante / proveedor no otorgará garantía ni asumirá responsabilidad alguna. En las páginas 9 a 12, usted verá las acciones individuales en forma gráfica.

En caso de que tuviera problemas durante el montaje, la transformación o el desmontaje, le rogamos que se ponga en contacto con el proveedor del andamio móvil.

Los andamios móviles de metal ligero prácticamente no requieren mantenimiento. Fíjese en la suavidad de marcha de las ruedas y la eficacia de los frenos; compruebe las garras de engatillamiento y su retención en los travesaños y las plataformas.

Utilice únicamente componentes intactos y de funcionamiento seguro. Para el montaje y el desmontaje deberá emplearse una plataforma auxiliar cada 2 m.

Los andamios móviles de metal ligero corresponden a la EN 1004. Según ésta, la altura de plataforma queda limitada a 12,00 m durante la utilización en salas cerradas por todos lados, y a 8,00 m al aire libre. Por favor, observe además las especificaciones pertinentes de su país.

Los andamios móviles corresponden al grupo de andamios III; la carga admisible es de 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	Altura de trabajo aprox.	Fahrbalken	=	Travesaño de desplazamiento	(Höhe) H	=	(Altura) H
Antrittsbügel	=	Estribo de entrada	Diagonalstrebe	=	Travesaño diagonal	Horizontalstrebe	=	Travesaño horizontal
Aufsteckrahmen	=	Marco encajable	Geländer längs	=	Barandilla longitudinal	Lenkrolle	=	Rueda direccional
Best.-Nr.	=	N° de pedido	Geländerrahmen	=	Marco de barandilla	(Länge) L	=	(Longitud) L
Bordbrett Längsseite	=	Tablero, lado longitudinal	Gerüsthöhe	=	Altura de andamio	Plattformhöhe	=	Altura de plataforma
Bordbrett Stirnseite	=	Tablero, lado frontal	Gerüstgröße	=	Tamaño de andamio	Plattform mit Klappe	=	Plataforma con trampilla
(Breite) B	=	(Anchura) B	Gewicht ca.	=	Peso aprox.	Stückliste	=	Lista de piezas

Instructions de montage et d'emploi - Échafaudage roulant en métal léger avec barre de déplacement

Les échafaudages roulants en métal léger indiqués dans ce mode d'emploi se composent de diverses pièces détachées qui peuvent être achetées individuellement à titre de complément ou de pièces de rechange. Vous trouverez aux pages 18 et 19 un aperçu sur les échafaudages disponibles et leurs listes de pièces.

Veuillez tenir compte de ces instructions pour garantir le montage, la transformation et le démontage en toute sécurité ; dans le cas contraire, le fabricant / le fournisseur ne concèdera aucune garantie ou prestation de garantie. Vous verrez les différentes étapes sous forme illustrée aux pages 9 à 12.

Si vous avez des problèmes quelconques lors du montage, de la transformation ou du démontage, veuillez vous adresser au fournisseur de l'échafaudage roulant.

Les échafaudages roulants en métal léger n'exigent pratiquement aucune maintenance ; veillez à ce que les roulettes tournent correctement et à ce que les freins soient efficaces, vérifiez les griffes d'encliquetage et leur fixation aux traverses et plates-formes.

N'utilisez que des composants non détériorés et aux fonctions sûres. Pour le montage et le démontage, il faut utiliser une plate-forme auxiliaire tous les 2 m.

Les échafaudages roulants en métal léger répondent aux exigences de la norme EN 1004. Suivant cette norme, leur emploi est limité à une hauteur de plate-forme de 12,00 m dans des pièces fermées de tous les côtés et de 8,00 m à l'extérieur. Veuillez respecter par ailleurs les prescriptions en vigueur dans votre pays.

Les échafaudages roulants avec barre de déplacement correspondent au groupe d'échafaudage III, la charge admissible s'élève à 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	Hauteur de travail env.	Fahrbalken	=	Barre de déplacement	(Höhe) H	=	(Hauteur) H
Antrittsbügel	=	Étrier amovible	Diagonalstrebe	=	Traverse diagonale	Horizontalstrebe	=	Traverse horizontale
Aufsteckrahmen	=	Cadre enfichable	Geländer längs	=	Balustrade longitud	Lenkrolle	=	Roulette pivotante
Best.-Nr.	=	N° de commande	Geländerrahmen	=	Cadre de balustrade	(Länge) L	=	(Longueur) L
Bordbrett Längsseite	=	Planche de bord latéral	Gerüsthöhe	=	Hauteur d'échafaudage	Plattformhöhe	=	Hauteur de plate-forme
Bordbrett Stirnseite	=	Planche de bord frontal	Gerüstgröße	=	Taille de l'échafaudage	Plattform mit Klappe	=	Plate-forme avec trappe
(Breite) B	=	(Largeur) B	Gewicht ca.	=	Poids env.	Stückliste	=	Nomenclature

Istruzioni d'uso e di montaggio Trabattello in metallo leggero con trave portante

I trabattelli in metallo leggero, illustrati nelle presenti istruzioni, sono costituiti da diversi componenti, acquistabili separatamente ad integrazione o come ricambi. Una panoramica delle impalcature disponibili e delle relative distinte base è riportata alle pagine 18 e 19.

Per il montaggio, la trasformazione o lo smantellamento in sicurezza si prega di osservare le presenti istruzioni; in caso contrario decadrebbero la garanzia congenazionale e quella obbligatoria concessa dal Fabbricante / Fornitore. L'illustrazione delle singole fasi è illustrata alle pagine 9-12.

In caso di difficoltà durante il montaggio, la trasformazione o lo smantellamento, si prega di rivolgersi al fornitore del prodotto.

I trabattelli in metallo leggero non necessitano assolutamente di manutenzione; prestare attenzione al movimento dolce delle ruote, all'efficacia dei freni, e verificare i denti di innesto e il relativo dispositivo di protezione sui puntoni e sulla piattaforma.

Utilizzare solamente componenti integri e dal funzionamento sicuro. Per il montaggio e lo smontaggio sarà necessario installare una piattaforma ausiliaria ogni 2 m.

I trabattelli in metallo leggero sono conformi alla Norma EN 1004. L'altezza della piattaforma in locali completamente chiusi è limitata a 12,00 m, e all'aperto a 8,00 m. Si prega pertanto di osservare le relative Norme specifiche del Paese di utilizzo.

I trabattelli con trave portante sono conformi alla Classe III, la sollecitazione consentita è pari a 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	Altezza di stazionamento ca	Fahrbalken	=	Trave portante	(Höhe) H	=	(altezza) H
Antrittsbügel	=	Staffa 1° gradino	Diagonalstrebe	=	Puntone diagonale	Horizontalstrebe	=	Puntone orizzontale
Aufsteckrahmen	=	Telaio ad innesto	Geländer längs	=	Ringhiera longitudinale	Lenkrolle	=	Ruota pivotante
Best.-Nr.	=	Cod. Art.	Geländerrahmen	=	Telaio ringhiera	(Länge) L	=	(lunghezza) L
Bordbrett Längsseite	=	Sponda longitudinale	Gerüsthöhe	=	Altezza impalcatura	Plattformhöhe	=	Altezza piattaforma
Bordbrett Stirnseite	=	Sponda frontale	Gerüstgröße	=	Dimensioni impalcatura	Plattform mit Klappe	=	Piattaforma con botola
(Breite) B	=	(larghezza) B	Gewicht ca.	=	Peso ca.	Stückliste	=	Distinta base

Opbygnings- og brugsanvisning rullestillads af letmetal med kørebjælke

Rullestilladserne af letmetal, der vises i denne brugsanvisning, består af forskellige enkelte dele, der kan købes enkeltvist som supplerende dele eller reserve. En oversigt over de leverbare stilladser og deres delelister findes på side 18 og 19.

En sikker op-, om- og nedbygning gennemføres iht. denne anvisning; ellers fraskriver fabrikanten / leverandøren sig garantien eller mangelsansvaret. På side 9 til 12 ses de enkelte skridt vha. billeder.

Har du problemer med op-, om- eller nedbygningen, bedes du kontakte leverandøren af rullestilladset.

Rullestilladser af letmetal er næsten vedligeholdelsesfrie; kontrollér, at rullerne bevæger sig som de skal og at bremserne virker rigtigt, kontrollér, at kløerne falder rigtigt i hak og at de sikres rigtigt på afstiverne og platformene.

Brug kun ubeskadigede og funktionssikre dele. Til op- og nedbygning skal der sættes en hjælpeplatform i hver 2. meter.

Rullestilladser af letmetal er i overensstemmelse med EN 1004. Iht. hertil må platformen maks. befinde sig 12,00 meter over gulvet i rum, der er lukket på alle fire sider, og 8,00 meter over gulvet ude i det fri. Overhold desuden forskrifterne, der gælder i brugslandet.

Rullestilladser med kørebjælke hører til stilladsgruppe III, den tilladte belastning er 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	Arbejdshøjde ca.	Fahrbalken	=	Kørebjælke	(Höhe) H	=	(højde) H
Antrittsbügel	=	Bøjle	Diagonalstrebe	=	Diagonal afstiver	Horizontalstrebe	=	Vandret afstiver
Aufsteckrahmen	=	Påstkningsramme	Geländer längs	=	Gelænder langs	Lenkrolle	=	Styrerulle
Best.-Nr.	=	Best.nr.	Geländerrahmen	=	Gelænderramme	(Länge) L	=	(længde) L
Bordbrett Längsseite	=	Bordbræt Længdeside	Gerüsthöhe	=	Stilladshøjde	Plattformhöhe	=	Platformhøjde
Bordbrett Stirnseite	=	Bordbræt Frontside	Gerüstgröße	=	Stilladsstørrelse	Plattform mit Klappe	=	Platform med klap
(Breite) B	=	(bredde) B	Gewicht ca.	=	Vægt ca.	Stückliste	=	Stykliste

Oppbyggings- og bruksveiledning rullestillas av lettmetall med kjørevange

De rullestillasene av lettmetall som er vist i denne veiledningen, består av forskjellige enkeltdele, som kan kjøpes senere enkeltvis som supplerer eller som reserve. En oversikt over de stillaser som kan leveres og stykkelister finnes på sidene 18 og 19.

Vennligst følg denne veiledningen for sikker opp- og ombygging og for demontering; hvis ikke overtar produsenten / leverandøren ingen garanti. På sidene 9 til 12 er de enkelte skrittene avbildet.

Hvis du ikke finner deg til rette med opp- og ombygging eller demontering, kan du ta kontakt med leverandøren av rullestillaset.

Rullestillaser av lettmetall er for en stor del vedlikeholdsfrie; pass på at rullene går lett og at bremsene virker, kontroller inngrepsklørne med sikringen på stagene og platformene.

Bruk bare komponenter som ikke er skadet og som har en sikker funksjon. Ved oppbygging og demontering skal det settes inn en hjelpeplattform annenhver meter.

Rullestillaser av lettmetall er i samsvar med EN 1004. I henhold til denne standarden er bruk i helt omsluttete rom begrenset til 12,00 m og i friluft til 8,00 m plattformhøyde. I tillegg skal landets respektive forskrifter følges.

Rullestillaser med kjørevange er i samsvar med stillasgruppe III, tillatt belastning er 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	Fahrbalken	(Höhe) H
Antrittsbügel	Diagonalstrebe	Horizontalstrebe
Aufsteckrahmen	Geländer längs	Lenkrolle
Best.-Nr.	Geländerrahmen	(Länge) L
Bordbrett Längsseite	Gerüsthöhe	Plattformhöhe
Bordbrett Stirnseite	Gerüstgröße	Plattform mit Klappe
(Breite) B	Gewicht ca.	Stückliste

Monterings- och bruksanvisning rullställning av lättmetall med stabilisator

De rullställningar av lättmetall som beskrivs i dessa anvisningar består av diverse komponenter som antingen kan köpas till som komplettering eller som reservdelar. På sidan 18 och 19 finns en tabell med de ställningar vi kan leverera tillsammans med motsvarande materialistor.

För säker montering, ombyggnad och demontering av rullställningen är det viktigt att du läser och följer denna anvisning. Annars gäller inte garantin från tillverkaren / leverantören. På sidan 9 till 12 illustreras de olika arbetsstegen i bilder.

Om du har frågor eller problem med montering, ombyggnad eller demontering av rullställningen ber vi dig kontakta din leverantör.

Rullställningarna av lättmetall är i det närmaste underhållsfria. Kontrollera att hjulen rullar smidigt och att bromsarna fungerar. Syna låshakarna och kontrollera att de snäpps fast säkert i stagen och plattformarna.

Använd endast felfria och funktionssäkra komponenter. Vid upp- och nermontering skall en hjälpplattform användas varannan meter.

Våra rullställningar av lättmetall uppfyller kraven i EN 1004. Enligt denna riktlinje begränsas plattformshöjden till 12 meter i rum med tak och väggar på alla sidor och till 8 meter utomhus. Observera även motsvarande föreskrifter som gäller i Sverige.

Rullställningarna med stabilisator motsvarar ställningsgrupp III. Tillåten belastning: 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	Arbetshöjd ca	Fahrbalken	=	Stabilisator	(Höhe) H	=	(Höjd) H
Antrittsbügel	=	Integsbygel	Diagonalstrebe	=	Diagonalstag	Horizontalstrebe	=	Horisontalstag
Aufsteckrahmen	=	Ram	Geländer längs	=	Räcke, långsida	Lenkrolle	=	Länkhjul
Best.-Nr.	=	Beställn. nr	Geländerrahmen	=	Skyddsräcke	(Länge) L	=	(Längd) L
Bordbrett Längsseite	=	Sparklist, långsida	Gerüsthöhe	=	Ställningshöjd	Plattformhöhe	=	Plattformshöjd
Bordbrett Stirnseite	=	Sparklist, kortsida	Gerüstgröße	=	Ställningsmått	Plattform mit Klappe	=	Plattform med lucka
(Breite) B	=	(Bredd) B	Gewicht ca.	=	Vikt ca	Stückliste	=	Stycklista

Kokoamis- ja käyttöohje Kevytmetalli-pyörätelineet työntöpalkin kera

Tässä käyttöohjeessa esitetyt kevytmetalli-pyörätelineet on koottu erilaisista yksittäisosista, jotka voidaan hankkia erikseen täydennykseksi tai varaosina. Saatavissa olevien telineiden yhteenveto ja niiden osaluettelot löytyvät sivuilta 18 ja 19.

Turvallista kokoamista, muuttamista ja purkamista varten ole hyvä ja noudata tätä ohjetta; muussa tapauksessa valmistaja / myyjä ei ota mitään vastuuta tai myönnä mitään takuuta. Sivuilta 9 12 löydetään vastaavat yksittäiset vaiheet kuvina.

Jos kokoamisessa, muuttamisessa tai purkamisessa esiintyy vaikeuksia, ole hyvä ja ota yhteyttä pyörätelineiden myyjään.

Kevytmetalli-pyörätelineet tarvitsevat tuskin lainkaan huoltoa; huolehdi siitä, että pyörät liikkuvat hyvin ja että jarrut toimivat, tarkasta poikittukien ja laivojen lukitusleuat ja niiden varmistukset.

Käytä vain vahingoittumattomia, moitteettomasti toimivia rakenneosia. Kokoamista ja purkamista varten tulee käyttää 2 m välein asetettuja apulavoja.

Kevytmetalli-pyörätelineet vastaavat standardissa EN 1004 asetettuja vaatimuksia. Sen mukaan on niiden käyttö rajoitettu suljetuissa tiloissa 12,00 m ja ulkona 8,00 m lavankorkeuteen. Ole hyvä ja noudata tämän lisäksi maassasi voimassaolevia määräyksiä.

Työntöpalkilla varustetut pyörätelineet vastaavat telineryhmää III, sallittu kuormitus on korkeintaan 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	Työkorkeus n.	Fahrbalken	=	Työntöpalkki	(Höhe) H	=	(korkeus) H
Antrittsbügel	=	Astinkaari	Diagonalstrebe	=	Viistotuki	Horizontalstrebe	=	Vaakatuki
Aufsteckrahmen	=	Pistoliitinrunko	Geländer längs	=	Pitkittäiskaide	Lenkrolle	=	Kääntyvä pyörä
Best.-Nr.	=	Tilausnumero	Geländerrahmen	=	Kaitteen kehys	(Länge) L	=	(pituus) L
Bordbrett Längsseite	=	Reunalauta (sivuseinä)	Gerüsthöhe	=	Telineiden korkeus	Plattformhöhe	=	Lavan korkeus
Bordbrett Stirnseite	=	Reunalauta (päätyseinä)	Gerüstgröße	=	Telineiden koko	Plattform mit Klappe	=	Taittolava
(Breite) B	=	(leveys) B	Gewicht ca.	=	Paino n.	Stückliste	=	Osaluettelo

Instrukcja monta u i u ytkowania Rusztowanie przejezdne, z lekkiego metalu, z belk jezdn

Rusztowania przejezdne z lekkiego metalu prezentowane w tej instrukcji składają się z różnych pojedynczych części, które można nabyć jako części zamienne lub do rozbudowania. Przegląd rusztowań dostarczanych przez nas i ich listy znajdują się na stronach 18 i 19.

Aby bezpiecznie ustawić, przestawić i złożyć rusztowanie przestrzegać należy tej instrukcji. W przeciwnym bowiem razie producent/dostawca nie przejmie żadnej gwarancji ani rkojmy. Na stronach od 9 do 12 zademonstrowano s na ilustracjach poszczególne kroki.

Jeżeli wystąpią problemy podczas ustawiania, przestawiania lub składania rusztowania, należy zwrócić się z nimi do dostawcy tego rusztowania.

Przejezdne rusztowania z lekkiego metalu nie wymagają daleko idących konserwacji. Prosz zwracać uwagę na prawidłowe obroty rolek i skuteczność hamulców. Prosz kontrolować, czy prawidłowo zaskakują zaczepy zatraskowe i ich zabezpieczenia na belkach i platformach.

Należy używać tylko nieuszkodzone i prawidłowo funkcjonujące części. Do montażu i demontażu należy stosować co 2 m platformy wspomagające.

Rusztowania przejezdne z lekkiego metalu odpowiadają normie EN 1004. Zgodnie z nią użycie je li chodzi o wysokość platformy- ogranicza się do 12,00 m w pomieszczeniach zamkniętych ze wszystkich stron i do 8,00 m na wolnym powietrzu. Oprócz tego należy też zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy w kraju użytkownika.

Rusztowania przejezdne z belk jezdni odpowiadają grupie rusztowań III, dopuszczalne obciążenie wynosi 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	Wys. robocza ok.	Fahrbalken	=	Belka jezdna	(Höhe) H	=	(Wysokość) H
Antrittsbügel	=	Pierwszy stopień	Diagonalstrebe	=	Belka skośna	Horizontalstrebe	=	Belka pozioma
Aufsteckrahmen	=	Rama nasadzana	Geländer längs	=	Poręcz wzdłużna	Lenkrolle	=	Rolka zwrotna
Best.-Nr.	=	Nr zamówienia	Geländerrahmen	=	Rama poręczowa	(Länge) L	=	(Długość) L
Bordbrett Längsseite	=	Deska burtowa wzdłużna	Gerüsthöhe	=	Wysokość rusztowania	Plattformhöhe	=	Wysokość platformy
Bordbrett Stirnseite	=	Deska burtowa czołowa	Gerüstgröße	=	Wymiary rusztowania	Plattform mit Klappe	=	Platforma z klapy
(Breite) B	=	(Szerokość) B	Gewicht ca.	=	Waga ok.	Stückliste	=	Specyfikacja

Montážní návod a návod k použití pojízdné lešení z lehkého kovu

V tomto návodu zobrazené pojízdné lešení z lehkého kovu se skládá z různých jednotlivých dílů, které se dají jednotlivě dokoupit jako doplňky nebo náhradní díly. Pěhled lešení k dodání a seznamy jejich dílů naleznete na stranách 18 a 19.

Kvůli bezpečné montáži, přestavbě a demontáži dodržujte prosím tento návod, jinak nepřejeme výrobce / dodavatel žádnou záruku, nebo záruční výkony. Na stranách 9 až 12 naleznete jednotlivé kroky postupu v ilustrované formě.

Budete-li mít potíže při montáži, přestavbě a demontáži, pak se obraťte prosím na dodavatele pojízdného lešení.

Pojízdná lešení z lehkého kovu nevyžadují téměř žádnou údržbu, dbejte jen na lehký chod kladek a účinnost brzd, zkontrolujte západky a jejich pojistky na výztuhách a plošinách.

Používejte jen nepoškozené a funkční konstrukční díly. K postavení a demontáži použijte každé 2 m pomocnou plošinu.

Pojízdná lešení z lehkého kovu odpovídají normě EN 1004. Podle této je použití v prostorech uzavřených ze všech stran omezeno na výšku plošiny 12,00 m a venku na 8,00 m. Zohledněte při tom kromě toho i platné předpisy vaší země.

Pojízdná lešení odpovídají skupině lešení III, přípustné zatížení lešení činí 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	= pracovní výška cca	Fahrbalken	= pojízdný trám	(Höhe) H	= (výška) v
Antrittsbügel	= nástupní oblouk	Diagonalstrebe	= diagonální výztuha	Horizontalstrebe	= horizontální výztuha
Aufsteckrahmen	= nástupní rám	Geländer längs	= podélné zábradlí	Lenkrolle	= řídící kladka
Best.-Nr.	= obj. .	Geländerrahmen	= rám zábradlí	(Länge) L	= (délka) d
Bordbrett Längsseite	= deska plošiny podélná strana	Gerüsthöhe	= výška lešení	Plattformhöhe	= výška plošiny
Bordbrett Stirnseite	= deska plošiny příčné strana	Gerüstgröße	= velikost lešení	Plattform mit Klappe	= plošina s klápkou
(Breite) B	= (šířka) š	Gewicht ca.	= hmotnost cca	Stückliste	= kusovník

Návod na montáž a obsluhu pojízdného lešení z lehkého kovu s pojízdným rámem

Pojízdná lešení z lehkého kovu popsané v tomto návodu pozostávají z různých konstrukčních prvků, které možno dokupit samostatně jako doplňkové nebo náhradní díly. Přehled dodávaných lešení a jejich jednotlivých dílů najdete na straně 18 a 19.

Při bezpečné montáži, přestavbě a demontáži dodržujte postup uvedený v tomto návodu; v opačném případě nepřebírá výrobce / dodavatel žádnou záruku. Na stranách 9 až 12 najdete vyobrazené jednotlivé kroky.

V případě záležitostí s montáží, přestavbou nebo demontáží se obraťte na dodavatele lešení.

Pojízdná lešení z lehkého kovu si takmer vôbec nevyžadujú údržbu; dbajte na ľahký chod koliesok, funkčnosť brzd a skontrolujte upínacie prvky a ich poistku na vzperách a plošinách.

Používajte len nepoškodené a funkčné spojovacie konštrukčné diely. Na montáž a demontáž treba po každých 2 m použiť pomocnú plošinu.

Pojízdná lešení z lehkého kovu zodpovedajú norme EN 1004. Podľa tejto normy je ich použitie obmedzené na výšku plošiny 12,00 m v priestoroch uzavretých zo všetkých strán a 8,00 m pri použití vonku. Okrem toho dodržujte príslušné predpisy platné vo Vašej krajine.

Pojízdná lešení s pojízdným rámom zodpovedajú skupine lešení III, prípustné zaťaženie je 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	= pracovní výška cca	Fahrbalken	= pojízdný rám	(Höhe) H	= (výška) V
Antrittsbügel	= nástupný schodík	Diagonalstrebe	= diagonálna vzpera	Horizontalstrebe	= horizontálna vzpera
Aufsteckrahmen	= nasadzovací rám	Geländer längs	= pozdĺžne zábradlie	Lenkrolle	= vodiace koliesko
Best.-Nr.	= obj. .	Geländerrahmen	= rám zábradlia	(Länge) L	= (dĺžka) D
Bordbrett Längsseite	= pozdĺžna obručovka	Gerüsthöhe	= výška lešenia	Plattformhöhe	= výška plošiny
Bordbrett Stirnseite	= priečna obručovka	Gerüstgröße	= veľkosť lešenia	Plattform mit Klappe	= plošina s poklopom
(Breite) B	= (šírka) Š	Gewicht ca.	= hmotnosť cca	Stückliste	= zoznam dielov

Felállítási és használati útmutató Görg s könnyű fém gurulóállvány görgűs alappal

Az ezen útmutatóban bemutatásra kerül könnyű fém gurulóállványok különböző egyedi alkatrészekből állnak, amelyeket kiegészítésként vagy pótlásként utólag is meg lehet vásárolni. A szállítható állványok és azok alkatrészeinek áttekintése a 18. és 19. oldalon található.

A biztonságos felállítás, átépítés és leszerelés biztosítására kérjük vegye figyelembe ezt az útmutatót; a gyártó / szállító ellenkező esetben nem vállal semmilyen garanciát. Az egyes lépések a 9. - 12. oldalon ábra formájában láthatók.

Ha saját maga nem bírázza meg a felállítással, átépítéssel vagy a leszereléssel, forduljon a gurulóállvány szállítójához.

A könnyű fém gurulóállványoknak gyakorlatilag nincs szükségük semmilyen karbantartásra; ügyeljen arra, hogy a görgők szabadon forogjanak és a fékek megfelelően működjenek; ellenőrizze a bepattanó karmantyúkat és azok biztosítását a merevítő kötések és a dobogók.



Csak hibátlan és biztonságosan működő alkatrészeket használjon. A felállításhoz és leszereléshez 2 méterenként egy-egy segéd-dobogót kell beépíteni.

A könnyű fém gurulóállványok megfelelnek az EN 1004 szabványnak. Ennek megfelelően ezek minden oldalról zárt helyiségekben 12,00 m dobogó-magasságig és a szabadban 8,00 m dobogó-magasságig használhatók. Kérjük vegye ezen felül tekintetbe az adott országban érvényes mindenkor elíráásokat.






A görgűs alappal felszerelt gurulóállványok a III. állványcsoportnak felelnek meg, a megengedett terhelés 2,0 kN/m²





Arbeitshöhe ca.	= Munkamagasság, kb.	Fahrbalken	= Eltolható konzol	(Höhe) H	= (Magasság) H
Antrittsbügel	= Fellépőkengyel	Diagonalstrebe	= Átíró merevítő	Horizontalstrebe	= Vízszintes merevítő
Aufsteckrahmen	= Rendelési szám	Geländer längs	= Korlátok hosszirányban	Lenkrolle	= Irányítható görgő
Best.-Nr.	= obj. .	Geländerrahmen	= Korlátkeret	(Länge) L	= (Hossz) L
Bordbrett Längsseite	= Járólapp, hosszoldal	Gerüsthöhe	= Állvány magasság	Plattformhöhe	= Dobogó magasság
Bordbrett Stirnseite	= Járólapp, homlokoldal	Gerüstgröße	= Állvány méret	Plattform mit Klappe	= Dobogó nyílással
(Breite) B	= (Szélesség) B	Gewicht ca.	= Súly kb.	Stückliste	= Darabjegyzék

Montage

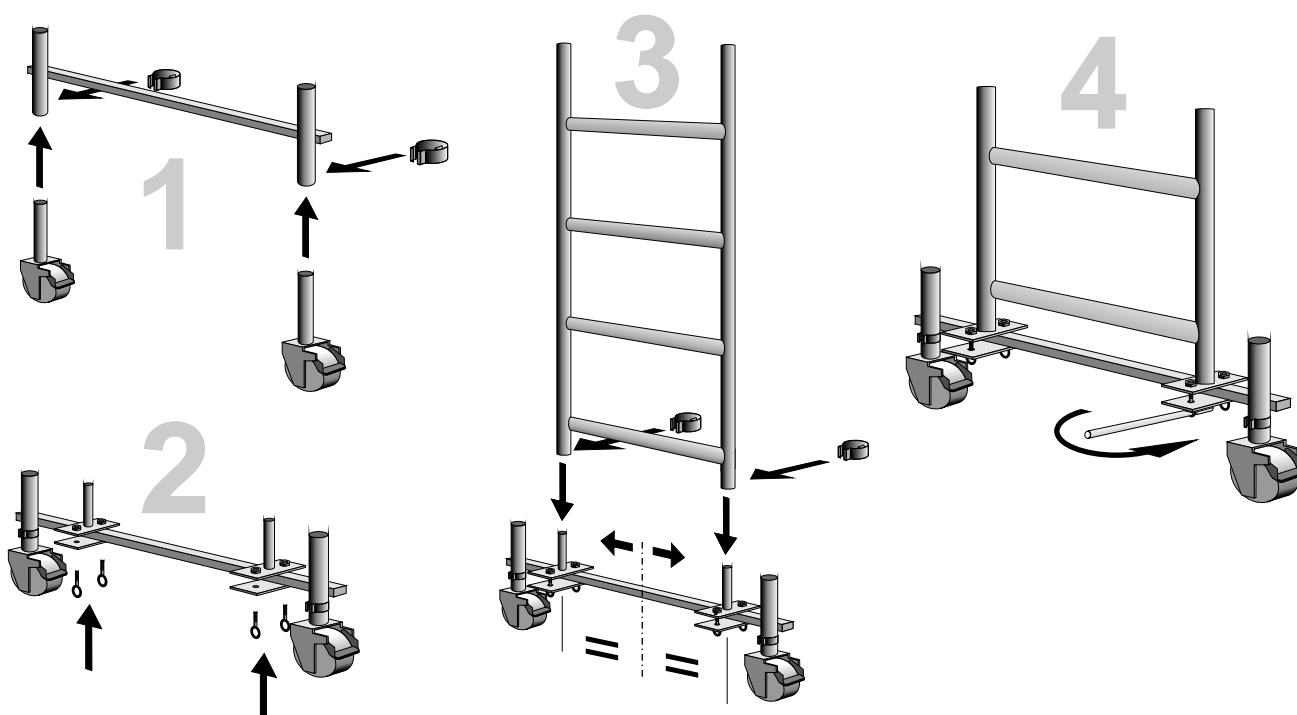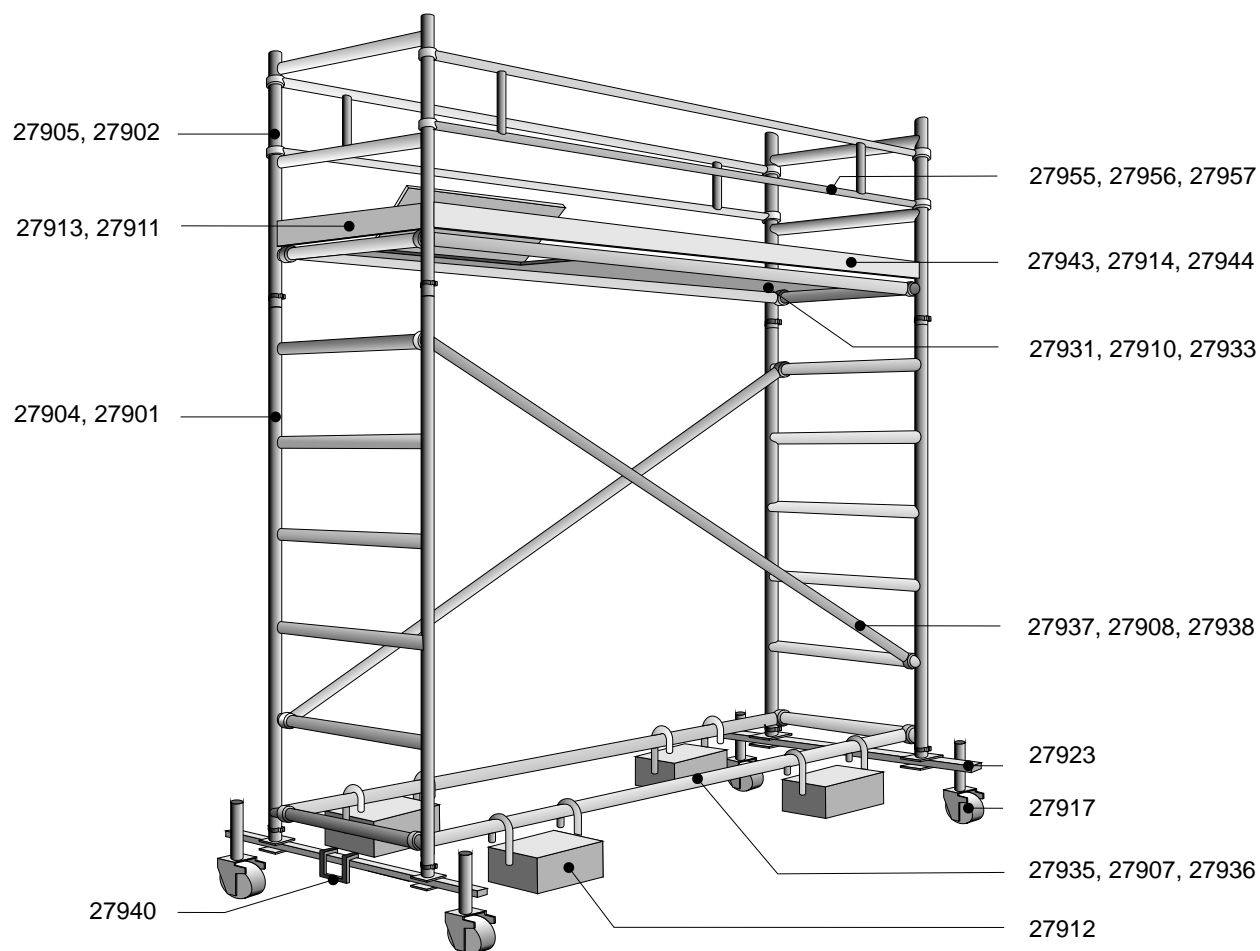

Montage

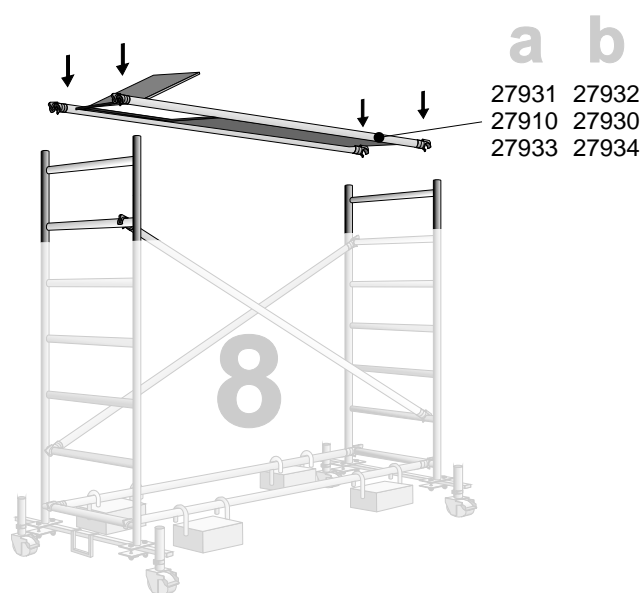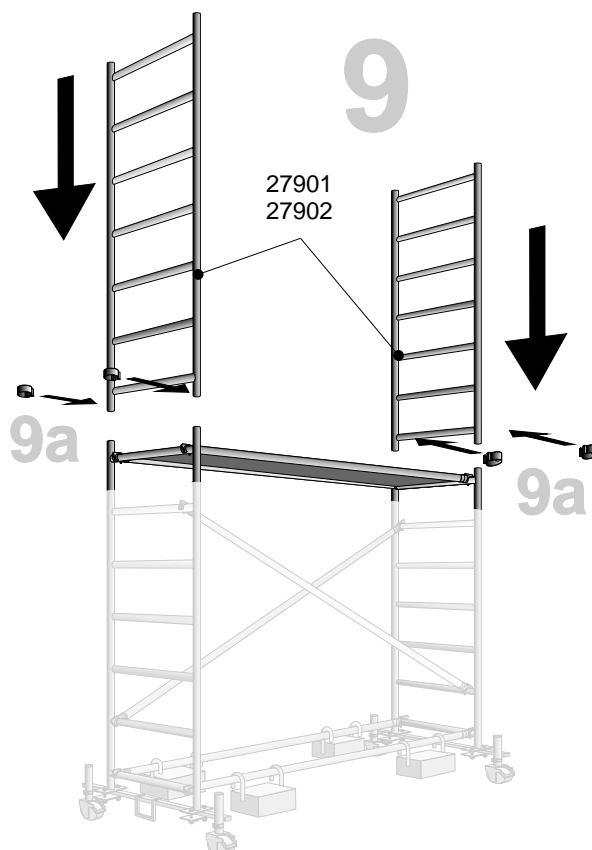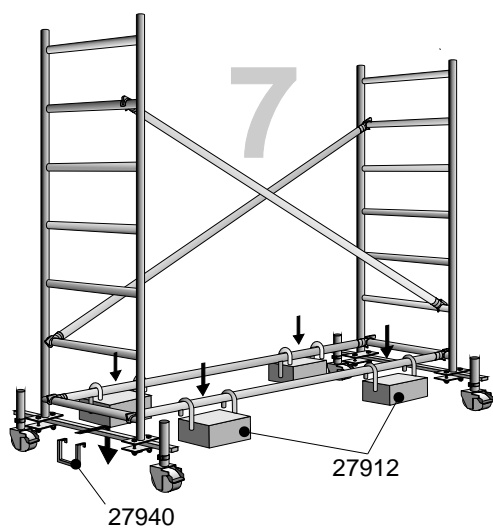
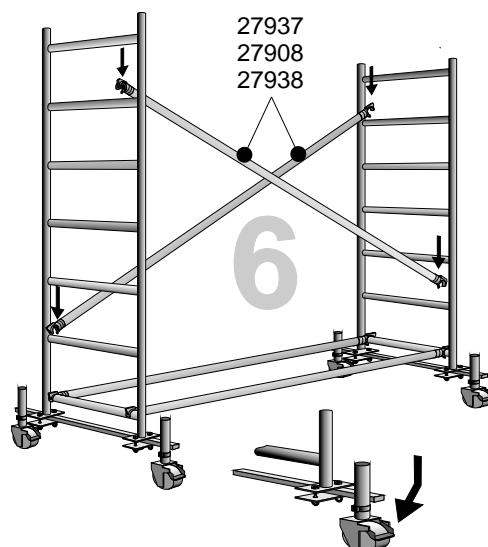
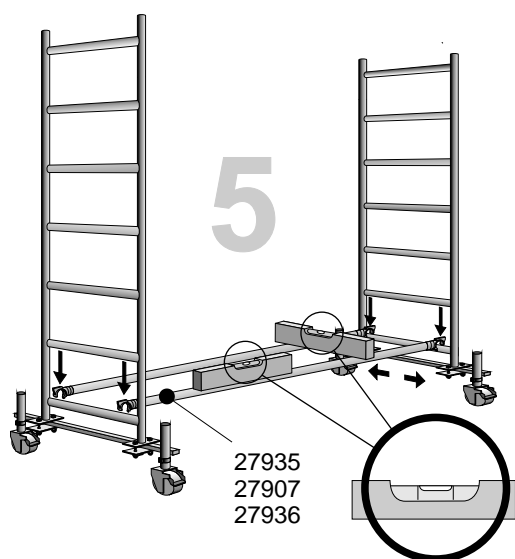


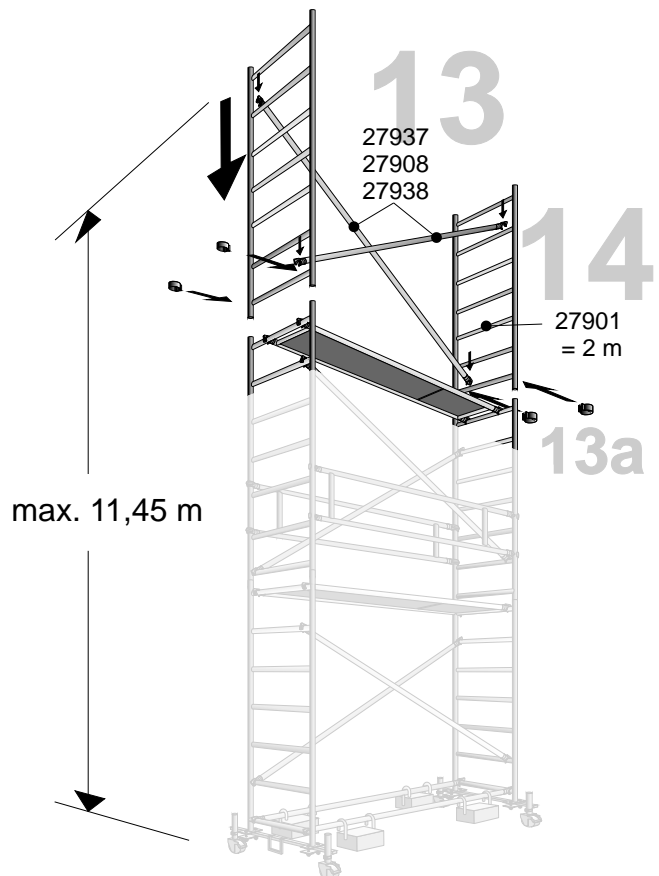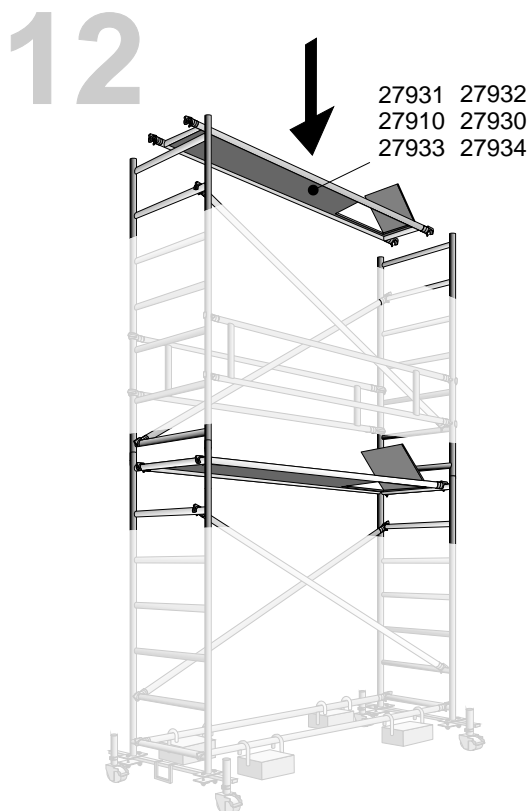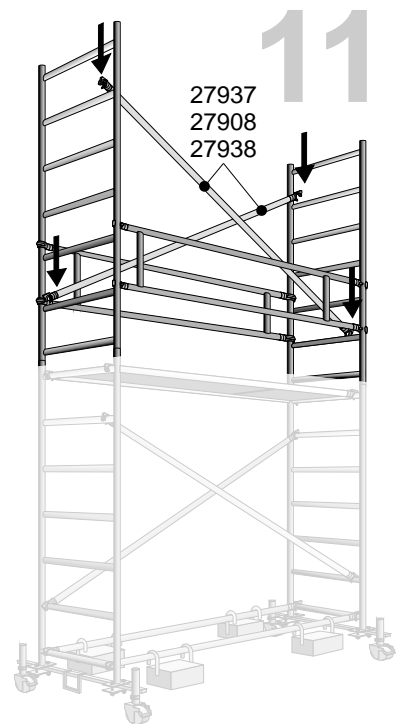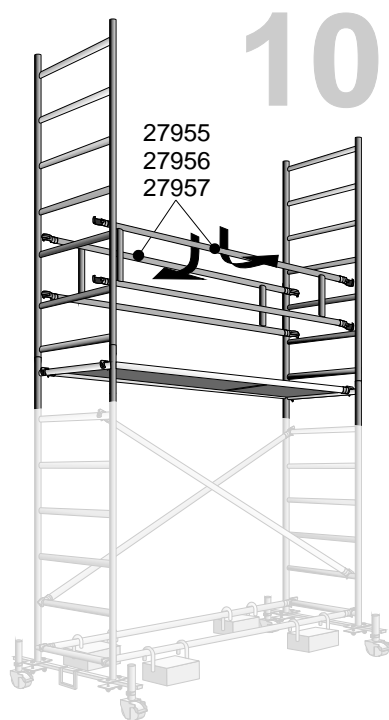



27931 27932
27910 27930
27933 27934

16

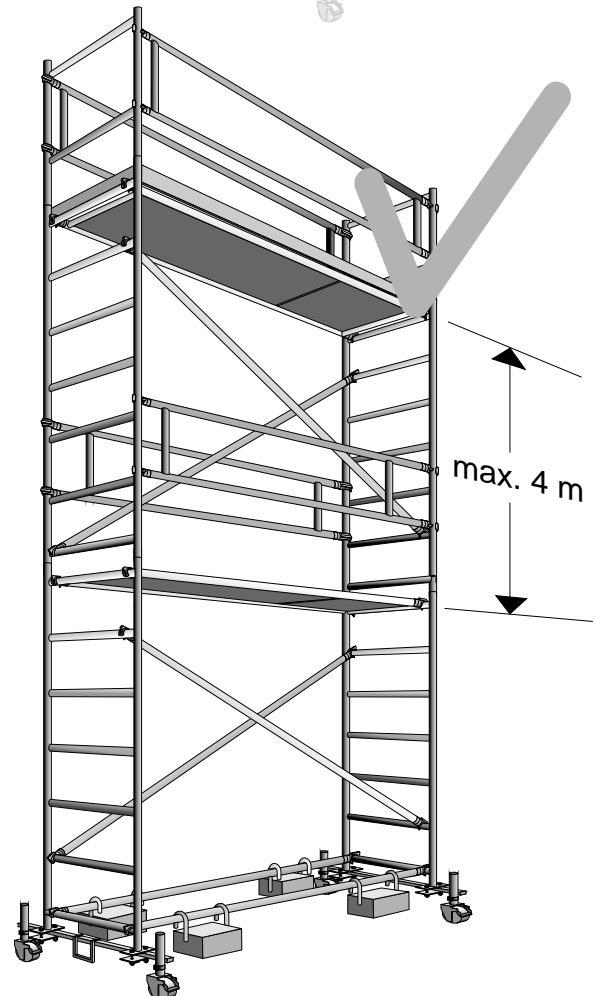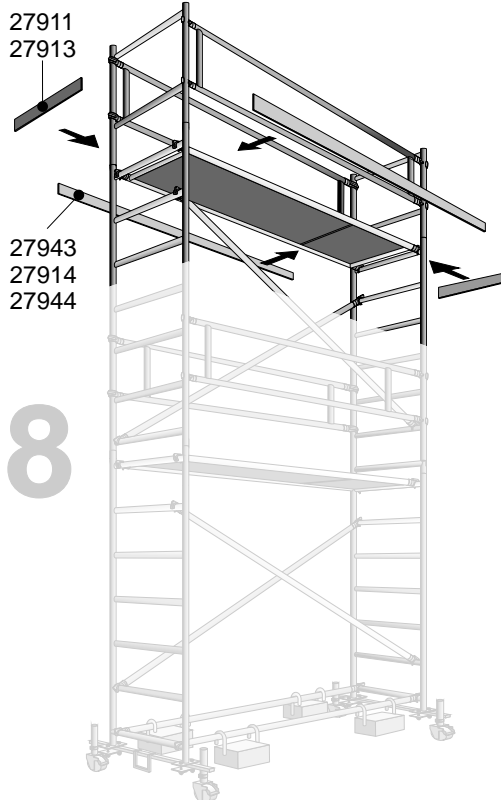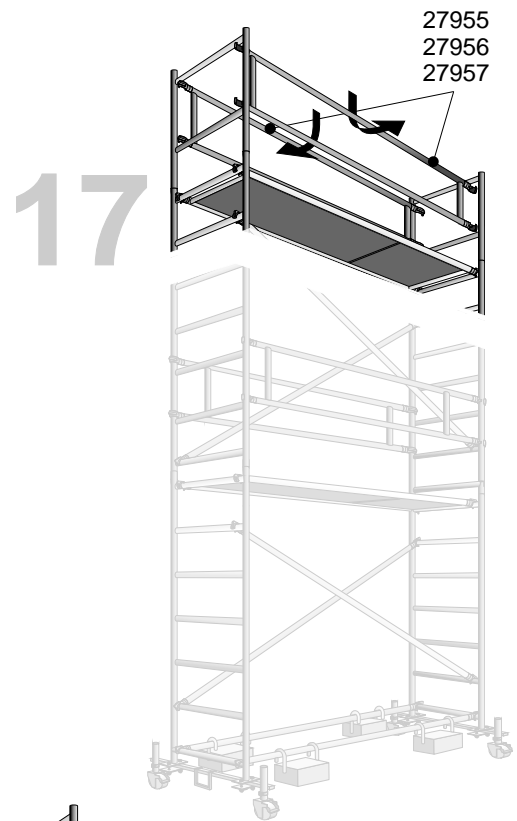

Monteerimis- ja kasutusjuhend ratastega juhtteljega kergemetallist tellingud

Käesolevas kasutusjuhendis aratoodud ratastega kergemetallist tellingud koosnevad erinevatest üksikosadest, mida on täiendamise või asendamise eesmärgil võimalik eraldi juurde osta. Ülevaate tarnitavatest tellingutest ja nende osade nimekirja leiate leheküljel 18 ja 19.

Turvalise ülespaneku, ümberpaigutuse ja mahavõtmise huvides järgige palun käesolevat kasutusjuhendit, vastasel korral ei anna tootja/tarnija mingisugust garantiid ega võta endale vastutust. Lehekülgedel 9 kuni 12 näete te üksikuid samme illustreeritud kujul.

Kui te ei tule ülespaneku, ümberpaigutuse või mahavõtmisega toime, pöörduge palun ratastega tellingute tarnija poole.

Ratastega kergemetallist tellingud ei vaja ulatuslikku hooldust, jälgige rataste liikuvust ja pidurite korrasolekut, kontrollige tugipostidel ja platvormidel olevaid lukustuskonkse ja nende kinnitusi.

Kasutage ainult kahjustamata ja töökorras ehituslikke osi. Ülespanekuks ja mahavõtmiseks on tarvis iga 2 m järel paigutada abiplatvorm.

Ratastega kergemetallist kokkupandavad tellingud vastavad EN 1004 nõuetele. Vastavalt sellele on kasutamine piiratud platvormi kõrgusega 12,00 m ruumis sees ja 8,00 m välitingimustes. Lisaks sellele pidage silmas ka asjakohaseid riigisisesed eeskirju.

Ratastega juhtteljega tellingud vastavad tellingute grupile III, lubatud koormus on 2,0 kN/m².

Arbeitshöhe ca.	=	töökõrgus ca	Fahrbalken	=	juhttelg	(Höhe) H	=	kõrgus H
Antrittsbügel	=	aste	Diagonalstrebe	=	diagonaalne tugipost	Horizontalstrebe	=	horisontaalne tugipost
Aufsteckrahmen	=	põhiraam	Geländer längs	=	pikipiire	Lenkrolle	=	ratas
Best.-Nr.	=	tellimise nr	Geländerrahmen	=	piirderaam	(Länge) L	=	pikkus L
Bordbrett Längsseite	=	ohutuspiire külmine	Gerüsthöhe	=	tellingute kõrgus	Plattformhöhe	=	platvormi kõrgus
Bordbrett Stirnseite	=	ohutuspiire otsmine	Gerüstgröße	=	tellingute mõõdud	Plattform mit Klappe	=	klapiga platvorm
(Breite) B	=	laius B	Gewicht ca.	=	kaal ca	Stückliste	=	detailide loend

Montavimo ir naudojimo instrukcija lengvojo metalo mobil s pastoliai su atramin mis sijomis

Šioje instrukcijoje aprašomi lengvojo metalo mobil s pastoliai sudaryti iš vairi atskiri detali, kurias taip pat galima sigyti kaip atsargines arba papildomas dalis. Galim sigyti pastoli apžvalga ir j dali s rašai pateikti 18 ir 19 puslapiuose.

Vadovaukit s šia instrukcija, kad saugiai sumontuotum te, permontuotum te ir išmontuotum te pastolius; priešingu atveju gamintojas / tiek jas nesuteiks garantijos. 912 puslapiuose aprašyti atskiri veiksmai su paveiksl liais.

Jei nepavyksta sumontuoti, permontuoti ar išmontuoti, kreipkit s mobili pastoli tiek j .

Lengvojo metalo mobiliams pastoliams iš esm s nereikalinga technin prieži ra; atkreipkite d mes, kad lengvai sukt si ratukai ir tinkamai veikt stabdžiai, patikrinkite stryp ir platform tvirtinimo apkabas bei j fiksatorius.

Naudokite tik nesugadintas ir saugiai funkcionuojan ias dalis. Montuojant ir išmontuojant kas 2 metrus reikia naudoti pagalbin platform .

Lengvojo metalo mobil s pastoliai su triguba platforma atitinka EN 1004. Pagal š standart naudoti leidžiama tik visiškai uždarose patalpose 12,00 m, o lauke 8,00 m aukštyje. Taip pat laikykite s savo šalies atitinkam teis s akt reikalavim .

Mobil s pastoliai su atramin mis sijomis atitinka III pastoli grup , leistina apkrova 2,0 kN/m².

Arbeitshöhe ca.	=	Darbinis aukštis, apytikriai	Fahrbalken	=	Atramin sija	(Höhe) H	=	(aukštis) H
Antrittsbügel	=	Pakopos lankelis	Diagonalstrebe	=	strižinis strypas	Horizontalstrebe	=	Horizontalus strypas
Aufsteckrahmen	=	Užmaunamas r mas	Geländer längs	=	Tur klai, išilginiai	Lenkrolle	=	Sukin jamas ratukas
Best.-Nr.	=	Užs. Nr.	Geländerrahmen	=	Tur kl r mas	(Länge) L	=	(ilgis) L
Bordbrett Längsseite	=	Pagrindo skydas, išilgin	Gerüsthöhe	=	Pastoli aukštis	Plattformhöhe	=	Platformos aukštis
Bordbrett Stirnseite	=	Pagrindo skydas, priekin	Gerüstgröße	=	Pastoli dydis	Plattform mit Klappe	=	Platforma su dang iu
(Breite) B	=	(plotis) B	Gewicht ca.	=	Svoris, apytikriai	Stückliste	=	Detali s rašas

Mont žas un ekspluat cijas instrukcija viegla met la konstrukcija ar sliedi

Konkr taj mont žas un ekspluat cijas instrukcij aprakst t viegla met la konstrukcija ar sliedi sast v no daž d m deta m, kas gan k pagarini jumi, gan k rezerves da as nop rkamas atseviš i. Pieejamo konstrukciju un to sast vda u p rskats atrodams 18. un 19. lappus .

Lai mont ža, p rkomplekt cija un demont ža b tu droša, l dzam emt v r instrukciju, pret j gad jum ražot js / pieg d t js atbild bu neuz emas un garantijas noteikumi nedarbojas. Atseviš as mont žas darb bas ilustrat v veid redzamas 9. 12. lappus .

Ja mont ža, p rkomplekt cija vai demont ža neizdodas, tad iesak m v rsties pie pieg d t ja.

No viegla met la izgatavotaj m konstrukcij m apkope nav nepieciešama; raudz ties, lai riten ši ne ertos un lai bremzes darbotos, p rbaud t pie spraiš iem un platform m atrodošos fiksatorus un to drošin t jus.

Pielietot vien gi neboj tus un darbojošos elementus. Veicot mont žas un demont žas darbu, ik pa 2 m pielietot pal gplatformu.

Viegla met la konstrukcijas ar sliedi atbilst standartam EN 1004. Saska ar min to standartu konstrukcijas ekspluat cijas platformas augstums tiek ierobežots š di telp s l dz 12,00 m un r l dz 8,00 m. L dz s augšmin taj m nor d m l dzam iev rot savas valsts noteikumus.

Konstrukcijas atbilst III. konstrukciju grupai, pie aujam noslodze ir 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	ekspluat cijas augstums apm.	Fahrbalken	=	sliede	(Höhe) H	=	(augstums) H
Antrittsbügel	=	pirmais k pslis	Diagonalstrebe	=	diagon lais sprailis	Horizontalstrebe	=	horizont lais sprailis
Aufsteckrahmen	=	pamatr mis	Geländer längs	=	Margas	Lenkrolle	=	riten tis
Best.-Nr.	=	pas t juma Nr.	Geländerrahmen	=	margu r mis	(Länge) L	=	(garums) L
Bordbrett Längsseite	=	pamatplatforma s ns	Gerüsthöhe	=	konstrukcijas augstums	Plattformhöhe	=	platformas augstums
Bordbrett Stirnseite	=	pamatplatforma augša	Gerüstgröße	=	konstrukcijas lielums	Plattform mit Klappe	=	platforma ar klapi
(Breite) B	=	(platums) B	Gewicht ca.	=	svars, apm.	Stückliste	=	elementu saraksts

Montage- en gebruiksaanwijzing lichtmetalen rolsteiger met draagbalk

De in deze gebruiksaanwijzing beschreven lichtmetalen rolsteigers bestaan uit diverse individuele onderdelen, die ter aanvulling of als vervanging apart kunnen worden bijgekocht. Een overzicht van de leverbare steigers en hun onderdelenlijsten vindt u op pagina 18 en 19.

Voor de veilige montage, ombouw en demontage dient u deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen; anders verleent de fabrikant / leverancier geen garantie of vrijwaring. Op de pagina's 9 tot 12 ziet u de individuele stappen in geïllustreerde vorm.

Wanneer u problemen ondervindt met de montage, ombouw of demontage, neem dan contact op met de leverancier van de rolsteiger.

Lichtmetalen rolsteigers zijn in hoge mate onderhoudsvrij; let op de soepelheid van de wielen en de goede werking van de remmen, controleer de borgpennen en hun bevestiging aan de stijlen en platformen.

Gebruik alleen onbeschadigde en betrouwbare componenten. Voor de montage en demontage moet om de 2 m een hulpplatform worden gebruikt.

Lichtmetalen rolsteigers beantwoorden aan de norm EN 1004. Volgens deze norm is het gebruik in rondom gesloten ruimten beperkt tot een platformhoogte van 12,00 m en in de open lucht tot 8,00 m. Neem daarnaast de in uw land geldende voorschriften in acht.

Rolsteigers met draagbalk beantwoorden aan steigerklasse III, de toegestane belasting bedraagt 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	Werkhoogte ca.	Fahrbalken	=	Draagbalk	(Höhe) H	=	(Hoogte) H
Antrittsbügel	=	Opstapbeugel	Diagonalstrebe	=	Diagonale stijl	Horizontalstrebe	=	Horizontale stijl
Aufsteckrahmen	=	Opsteekframe	Geländer längs	=	Leuning in de lengte	Lenkrolle	=	Zwenkwiel
Best.-Nr.	=	Bestel-nr.	Geländerrahmen	=	Leuningframe	(Länge) L	=	(Lengte) L
Bordbrett Längsseite	=	Kantplank lange zijde	Gerüsthöhe	=	Steigerhoogte	Plattformhöhe	=	Platformhoogte
Bordbrett Stirnseite	=	Kantplank korte zijde	Gerüstgröße	=	Steigerafmetingen	Plattform mit Klappe	=	Platform met luik
(Breite) B	=	(Breedte) B	Gewicht ca.	=	Gewicht ca.	Stückliste	=	Stuklijst

Instruções de montagem e de uso Andaime móvel de metal leve com travessa

Os andaimes móveis de metal leve ilustrados nestas instruções são compostos de diversos componentes individuais que podem ser adquiridos posterior e separadamente como complemento ou para substituição. Uma vista geral dos andaimes disponíveis e das listas das suas peças encontra-se nas páginas 18 e 19.

Consulte estas instruções para executar de maneira segura os trabalhos de montagem, de adaptação e de desmontagem. Em caso contrário, o fabricante / fornecedor declina toda e qualquer responsabilidade na garantia. Os passos individuais com ilustração encontram-se nas páginas 9 a 12.

Se encontrar dificuldades para realizar os trabalhos de montagem, de adaptação e de desmontagem, entre em contacto com o fornecedor do andaime móvel.

Andaimes móveis de metal leve não exigem a execução de amplos trabalhos de manutenção. Cuide para que os rodízios rolem bem e os travões funcionem correctamente. Verifique os dispositivos de engate e os seus respectivos dispositivos de segurança nas traves e nas plataformas.

Utilize apenas componentes perfeitos e que estejam a funcionar bem. Para a montagem e a desmontagem é necessário o uso de uma plataforma auxiliar a cada 2 m.

Andaimes móveis de metal leve satisfazem a norma EN 1004. Segundo ela, o uso é limitado a uma plataforma de 12,00 m de altura em locais fechados de todos os lados e de 8,00 m ao ar livre. Além disso, respeite também as respectivas normas do seu país.

Andaimes móveis com travessa pertencem ao grupo de andaimes III, a carga admissível é de 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	Altura aprox. de trabalho	Fahrbalken	=	Travessa	(Höhe) H	=	(Altura) H
Antrittsbügel	=	Protecção de entrada	Diagonalstrebe	=	Trave diagonal	Horizontalstrebe	=	Trave horizontal
Aufsteckrahmen	=	Estrutura de encaixe	Geländer längs	=	Guarda corpo long	Lenkrolle	=	Rodízio
Best.-Nr.	=	Nº de pedido	Geländerrahmen	=	Estrutura do guarda corpo	(Länge) L	=	(Comprimento) L
Bordbrett Längsseite	=	Tábua Lado longitudinal	Gerüsthöhe	=	Altura do andaime	Plattformhöhe	=	Altura da plataforma
Bordbrett Stirnseite	=	Tábua Lado frontal	Gerüstgröße	=	Dimensão do andaime	Plattform mit Klappe	=	Plataforma com alçapão
(Breite) B	=	(Largura) B	Gewicht ca.	=	Peso aprox.	Stückliste	=	Lista de peças

Instruc iuni de montare i folosire schel pe role, din metal u or, cu grind mobil

Schela pe role, din metal u or ilustrat în prezentul manual de instruc iuni este compus din diverse elemente individuale care pot fi cump rate i ulterior, în scopul complet rii sau înlocuirii. La pagina 18 i 19 g si i o list de ansamblu a schelelor disponibile, precum i listele componentelor acestora.

În scopul unei mont ri, remont ri i demont ri sigure v rug m s respecta i prezentul manual de instruc iuni; în caz contrar produc torul / furnizorul nu preia nici un fel de garan ie. La pagina 9-12 sunt ilustra i pa ii individuali.

Dac întâmpina i greut i la montare, remontare sau demontare v rug m s v adresa i furnizorului schelei pe role.

Schelele pe role, din metal u or nu necesit aproape nici un fel de între inere; asigura i mersul bun al rolorelor i eficacitatea frânelor, verifica i dispozitivele de încastrare i asigurarea acestora la bare i platforme.

Folosi i doar elemente de construc ie în stare impecabil i cu o func ionare sigur . La montare i demontare se va folosi o platform auxiliar din 2 în 2 m.

Schelele pe role, din metal u or corespund DIN EN 1004. Conform acestor prevederi, folosirea este limitat în înc peri închise pe toate laturile, la o în l ime a platformei de 12,00 m i în aer liber la o în l ime a platformei de 8,00 m. În plus, v rug m s ave i în vedere dispozi iile valabile în respectiva ar .

Schelele pe role, cu grind mobil corespund grupului de schele III, sarcina admisă fiind de 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	=	În l ime de lucru ca.	Fahrbalken	=	Grind mobil	(Höhe) H	=	În l ime (İ)
Antrittsbügel	=	Etrier prim treapt xx	Diagonalstrebe	=	Bar diagonal	Horizontalstrebe	=	Bar orizontal
Aufsteckrahmen	=	Ram fixare	Geländer längs	=	Parapet în lungime	Lenkrolle	=	Rol de ghidare
Best.-Nr.	=	Nr. comand	Geländerrahmen	=	Ram parapet	(Länge) L	=	(Lungime) (Lu)
Bordbrett Längsseite	=	Glaf scândur în lung	Gerüsthöhe	=	În l ime schel	Plattformhöhe	=	În l ime platform
Bordbrett Stirnseite	=	Glaf scândur în lat	Gerüstgröße	=	M rime schel	Plattform mit Klappe	=	Platform cu clap
(Breite) B	=	L ime (L)	Gewicht ca.	=	Greutate ca.	Stückliste	=	List piese

Navodila za montažo in uporabo prevoznog ogródje iz lahke kovine s prevoznim drogom

Prevozna ogródja iz lahke kovine v teh navodilih obsegajo razli ne posamezne dele, ki se jih da nabaviti posamezno kot dopolnilne ali nadomestne dele. Pregled ogródij, ki jih lahko naro íte, in seznane njihovih delov najdete na straneh 18 in 19.

Za varno montažo, predelavo in demontažo prosimo upoštevajte ta navodila, druga e proizvajalec/dobavitelj ne more prevzeti garancije ali jamstva. Na straneh 9 do 12 najdete posamezne korake v obliki ilustracij.

e bi pri montaži, predelavi ali demontaži prišlo do problemov, se obrnite na svojega dobavitelja prevoznega ogródja.

Prevozna ogródja iz lahke kovine so pretežno nepotrebna vzdrževanja, pazite pa na premí nost kolesc in u inkovitost zavor ter preverite zasko ítvena držala in njihova varovala na pre kah in podestih.

Uporabljajte le nepoškodovane in funkcijsko varne komponente. Za montažo in demontažo je treba vsake 2 m uporabiti pomožen podest.

Prevozna ogródja iz lahke kovine so v skladu z EN 1004. To pomeni, da je njihova uporaba v vseh straneh zaprtih prostorih omejena na 12,00 m in na prostem na 8,00 m višine podesta. Prosimo, da poleg tega upoštevate ustrezne predpise, ki so veljavni v vaši državi.

Prevozna ogródja s prevoznim drogom odgovarjajo skupini ogródij III, dopustna obremenitev znaša 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe ca.	= Delovna višina ca.	Fahrbalken	= Prevozni drog	(Höhe) H	= (višina) V
Antrittsbügel	= Nastopni lok	Diagonalstrebe	= Diagonalna pre ka	Horizontalstrebe	= Vodoravna pre ka
Aufsteckrahmen	= Nati ni okvir	Geländer längs	= Vzdolžna ograja	Lenkrolle	= Krmlino kolesce
Best.-Nr.	= Št. naro íla	Geländerrahmen	= Okvir ograje	(Länge) L	= (dolžina) D
Bordbrett Längsseite	= Lesena pre ka vzdolžna stran	Gerüsthöhe	= Višina ogródja	Plattformhöhe	= Višina podesta
Bordbrett Stirnseite	= Lesena pre ka elna stran	Gerüstgröße	= Velikost ogródja	Plattform mit Klappe	= Podest s pokrovom
(Breite) B	= (širina) Š	Gewicht ca.	= Teža ca.	Stückliste	= Kosovni seznam

Montaj ve kullanim talimatı Seyyar kırı lı hafif metal seyyar iskele

Bu talimat içerisinde gösterilen hafif metal seyyar iskeleler, sonradan ekleme yapmak üzere veya yedek parça olarak tek tek temin edilebilen çe ítli parçalardan olu mu tur. Teslim edilebilen iskeleler ve bunlara ait parça listeleri hakkında bir genel bakı Sayfa 18 ve 19'da bulunmaktadır.

Güvenli montaj, de i tirme ve sökme i lemli i için lütfen bu talimata uyunuz; aksi takdirde üretici / tedarikçi hiçbir garanti ve benzeri ko ulu kabul etmeyecektir. 9'dan 12'ye kadar olan sayfalarda resimli olarak tek tek adımları görebilirsiniz.

Montaj, de i tirme veya sökme i lemi sırasında sorun ya adı nızda lütfen seyyar iskele tedarikçisine ba vurunuz.

Hafif metal seyyar iskeleler büyük ölçüde bakımsızdır; tekerleklerin çalı masına ve frenlerin fonksiyonuna dikkat ediniz, sabitleme kısıkları ve bunların destek ile platformlardaki oturu larını kontrol ediniz.

Yalnızca hasarsız ve düzgün çalı an yapı parçaları kullanınız. Montaj ve sökme için her 2 m'de bir yardımcı platform kullanılmalıdır.

Hafif metal seyyar iskeleler EN 1004 normuna uygundur. Buna göre her tarafı kapalı mekanlarda kullanımı 12,00 m ve açık havada 8,00 m platform yüksekli i ile sınırlıdır. Lütfen ek olarak ülkenizde geçerli kurallara da dikkat ediniz.

Seyyar kırı lı seyyar iskeleler iskele grubu III'e uygundur, izin verilen yük ta ıma kapasitesi 2,0 kN/m² dir.

Arbeitshöhe ca.	= Çalı ma yüksekli i yakl.	Fahrbalken	= Seyyar kırı	(Höhe) H	= (Yükseklik) H
Antrittsbügel	= Askı basamak	Diagonalstrebe	= Çapraz destek	Horizontalstrebe	= Yatay destek
Aufsteckrahmen	= Geçme çerçeve	Geländer längs	= Uzunlamasına parmaklık	Lenkrolle	= Tekerlek
Best.-Nr.	= Sip. No.	Geländerrahmen	= Parmaklık çerçevesi	(Länge) L	= (Uzunluk) L
Bordbrett Längsseite	= Uzunlamasına taraf güverte tahtası	Gerüsthöhe	= skele yüksekli i	Plattformhöhe	= Platform yüksekli i
Bordbrett Stirnseite	= Alın tarafı güverte tahtası	Gerüstgröße	= skele büyüklü ü	Plattform mit Klappe	= Klapeli platform
(Breite) B	= (Geni lik) B	Gewicht ca.	= A ırlık yakl.	Stückliste	= Parça listesi

带可移动式横梁的轻金属滚轮脚手架的安装和使用说明

在本说明书中展示的轻金属滚轮脚手架由不同的零部件组成，可以单独购买它们，用于补装或作为备件使用。有关可供货的脚手架一览表及其零部件明细表参见第 1 8 页和第 1 9 页。

为确保安装、改装和拆卸工作能够安全完成，请遵守本说明，否则制造商 / 供应商将拒绝承担任何保证或担保。详细步骤参见第 9 页至第 1 2 页上的示意图。

若您在安装、改装和拆卸时遇到困难，请与滚轮脚手架的供应商联系。

轻金属滚轮脚手架几乎无需维护，请注意滚轮是否灵活自如，制动功能是否正常，并请检查支撑梁和平台上的啮合爪及其保险装置。

请只使用没有损坏的和功能可靠的部件。为进行安装和拆卸，每隔 2 米应安装一个辅助平台。

轻金属滚轮脚手架符合 EN 1004 标准，据此，在全封闭的室内以及在室外可以使用的平台高度分别限为 12 米和 8 米。此外也请遵守贵国的相关条例。

带有可移动式横梁的滚轮脚手架属于 III 组脚手架，允许的负荷为 2.0 kN/m²。

Arbeitshöhe ca.	= 工作高度约为	Fahrbalken	= 可移动式横梁	(Höhe) H	= (高度) H
Antrittsbügel	= 踏步弓形件	Diagonalstrebe	= 对角支撑	Horizontalstrebe	= 水平支撑
Aufsteckrahmen	= 插式框架	Geländer längs	= 纵向护栏	Lenkrolle	= 转向轮
Best.-Nr.	= 订购号	Geländerrahmen	= 护栏框架	(Länge) L	= (长度) L
Bordbrett Längsseite	= 纵侧踏板	Gerüsthöhe	= 脚手架高度	Plattformhöhe	= 平台高度
Bordbrett Stirnseite	= 前面踏板	Gerüstgröße	= 脚手架规格	Plattform mit Klappe	= 带盖板的平台
(Breite) B	= (宽度) B	Gewicht ca.	= 重量约为	Stückliste	= 零件明细表

設置および取扱説明書 軽金属製キャスター付作業台（キャスター装着桁付）

この取扱説明書が対象とする軽金属製キャスター付作業台は、様々な部材で構成されていますが、それらの部材は補充部品ないし交換部品として個別に追加調達することが可能です。弊社がご提供できる作業台の一覧とその部材リストについては、18および19ページをご覧ください。

安全に設置、設置替え、撤去を行うためには、この説明書をよくお読み頂き、そこに書かれた指示を遵守してください。これを怠った場合、製造者／納入者は、保証ないしその給付に応じられません。9から12ページには、それぞれのステップをイラストでご覧いただけます。

設置、設置替え、撤去がうまくいかないときには、そのキャスター付作業台の納入者にお問い合わせください。

軽金属製キャスター付作業台は、保守作業が大幅に軽減されます。キャスターおよびストッパーの機能が正常であることに注意し、支柱と足場についている留め金および安全装置を確認してください。



損傷がなく、かつ正常に機能する部材以外は、ご使用になれません。設置および撤去には、2 mごとに補助足場を設置してください。

軽金属製キャスター付作業台は、EN 1004に準拠しています。それに基づき、足場の高さは、全ての面が閉鎖された空間では12.00 mに、開放空間では8.00 mに制限されています。その他、各国の各規定を遵守してください。

キャスター付作業台（キャスター装着桁付）は、足場グループIIIに準拠しており、許容荷重は2.0 kN/m²です。

Arbeitshöhe ca.	= 作業位置の高さ	Fahrbalken	= キャスター装着桁	(Höhe) H	= (高さ) H
Antrittsbügel	= 吊り下げ材	Diagonalstrebe	= 筋違	Horizontalstrebe	= 水平支柱
Aufsteckrahmen	= はめ込み枠	Geländer längs	= 欄干に沿って	Lenkrolle	= キャスター
Best.-Nr.	= 注文番号	Geländerrahmen	= 欄干枠	(Länge) L	= (長さ) L
Bordbrett Längsseite	= 踏み板長辺	Gerüsthöhe	= 作業台の高さ	Plattformhöhe	= 足場の高さ
Bordbrett Stirnseite	= 踏み板正面	Gerüstgröße	= 作業台の大きさ	Plattform mit Klappe	= 足場（開閉式足場板付き）
(Breite) B	= 幅B	Gewicht ca.	= 重さ、約	Stückliste	= 部品明細表

Tabellen „Ballastierung“

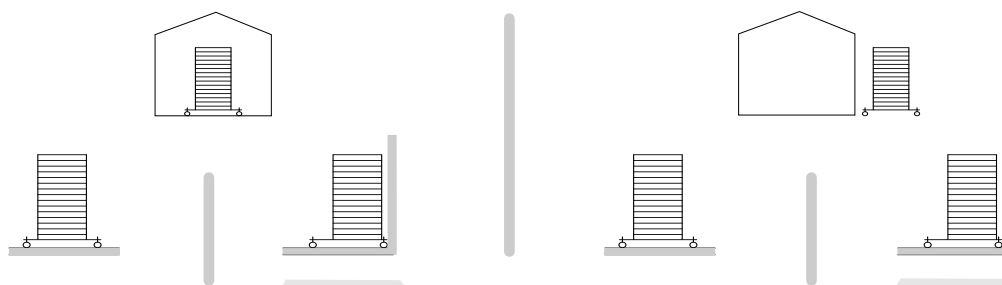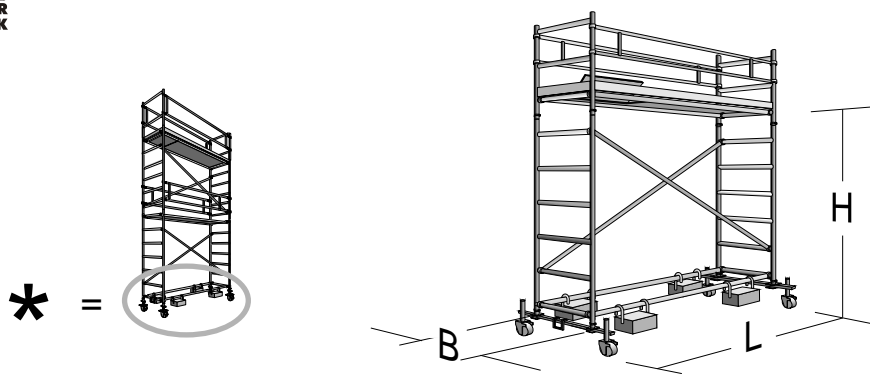

A) B = 0,75 m

H in m	kg			kg			kg			kg		
	L = 1,80 m	L = 2,45 m	L = 3,00 m	L = 1,80 m	L = 2,45 m	L = 3,00 m	L = 1,80 m	L = 2,45 m	L = 3,00 m	L = 1,80 m	L = 2,45 m	L = 3,00 m
2,45	270*/50	260*/0	250*/0	270*/80	260*/70	250*/70	290*/30	340*/0	390*/10	290*/80	340*/100	390*/120
3,45	370*/60	360*/0	350*/0	370*/110	360*/100	350*/100	430*/50	510*/20	590*/40	430*/120	510*/150	590*/180
4,45	90	20	0	140	140	130	100	120	160	210	260	300
5,45	140	30	10	190	180	170	170	180	220	280	330	380
6,45	160	50	40	220	220	200	250	290	390	390	440	560
7,45	210	90	80	270	260	250	330	420	450	480	580	620
8,45	250	120	100	300	290	290	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
9,45	260	150	100	340	340	350	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
10,45	300	150	130	370	360	350	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
11,45	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

B) B = 1,35 m

H in m	kg			kg			kg			kg		
	L = 1,80 m	L = 2,45 m	L = 3,00 m	L = 1,80 m	L = 2,45 m	L = 3,00 m	L = 1,80 m	L = 2,45 m	L = 3,00 m	L = 1,80 m	L = 2,45 m	L = 3,00 m
2,45 - ohne F	80*/30	80*/0	50*/0	80*/30	80*/30	50*/10	90*/60	130*/20	130*/0	80*/60	130*/60	130*/60
3,45 - ohne F	150*/20	140*/20	110*/0	150*/70	140*/70	110*/50	210*/70	220*/70	240*/60	210*/110	220*/120	240*/130
4,45	70	0	0	80	70	50	160	70	90	160	140	170
5,45	90	0	0	100	80	60	260	1560	180	260	240	280
6,45	120	20	0	140	110	90	350	220	260	350	310	360
7,45	180	60	30	180	160	140	500	350	410	500	450	510
8,45	210	90	60	220	190	170	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
9,45	210	70	30	230	190	160	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
10,45	250	100	60	260	220	200	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
11,45	290	140	110	300	270	240	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

Leichtmetall-Rollgerüst mit Fahrbalken mit der Bestell-Nr. 170235 - 172035

Arbeitshöhe ca. in m	4,50	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	8,50	8,50	9,50	9,50	10,50	10,50	10,50	11,50	11,50
Gerüsthöhe m	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45	6,45	6,45	6,45	7,45	7,45	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	10,45	10,45
Plattformhöhe m	2,45	2,45	2,45	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45	6,45	6,45	7,45	7,45	8,45	8,45	8,45	9,45	9,45
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca. in kg	87,0	100,0	149,0	138,0	151,0	161,0	148,0	162,0	172,0	166,0	194,0	208,0	184,0	204,0	195,0	216,0	236,0	205,0	227,0	255,0	284,0
Bestell-Nr.	170235	171235	172235	170335	171335	172335	170435	171435	172435	170535	171535	172535	170635	171635	172635	170735	171735	172735	170835	171835	172835

Plattformhöhe m	Best.-Nr.	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45
Stückliste										
Aufsteckrahmen 1,00 m	27905	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Aufsteckrahmen 2,00 m	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Geländerrahmen 1,00 m	27906	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer längs	X	2	2	2	4	4	4	4	6	6
Plattform mit Klappe	X	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Bordbrett Stinseite	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	X	2	4	6	6	8	10	12	12	14
Horizontalstrebe	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2,00 m	27923	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200 mm	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittsbugel	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Arbeitshöhe ca. in m	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Gerüsthöhe m	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Plattformhöhe m	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Gerüstgröße 1,35 m x	1,80	2,45	3,00	2,45	3,00
Gewicht ca. in kg	265,0	295,0	321,0	265,0	295,0
Bestell-Nr.	170035	171035	172035	173035	174035

X = (B x L) 0,75	x	1,80 m	2,45 m	3,00 m
Stückliste	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Geländer längs	27955	27956	27957	27957
Plattform mit Klappe	27931	27910	27933	27933
Bordbrett Längsseite	27943	27914	27944	27944
Diagonalstrebe	27937	27908	27938	27938
Horizontalstrebe	27935	27907	27936	27936

Leichtmetall-Rollgerüst mit Fahrbalken mit der Bestell-Nr. 173235 - 175135

Arbeitshöhe ca. in m	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	8,50	8,50	8,50	9,50	9,50	10,50	10,50	10,50	11,50	11,50
Gerüsthöhe m	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45	6,45	6,45	6,45	7,45	7,45	7,45	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	10,45	10,45
Plattformhöhe m	2,45	2,45	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45	6,45	6,45	6,45	7,45	7,45	8,45	8,45	8,45	9,45	9,45
Gerüstgröße 1,35 m x	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca. in kg	110,0	130,0	145,0	124,0	139,0	160,0	173,0	194,0	210,0	215,0	249,0	276,0	225,0	260,0	233,0	274,0	302,0	243,0	284,0	313,0	365,0
Bestell-Nr.	173235	174235	175235	173335	174335	175335	173435	174435	175435	173535	174535	175535	173635	174635	173735	174735	175735	173835	174835	175835	176835

Plattformhöhe m	Best.-Nr.	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Stückliste											
Aufsteckrahmen 1,00 m	27902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2,00 m	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländerrahmen 1,00 m	27903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer längs	X	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plattform mit Klappe	X	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Plattform ohne Klappe	X	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Bordbrett Stinseite	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	X	2	4	6	6	8	10	12	12	14	16
Horizontalstrebe	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2,00 m	27923	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200 mm	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittsbugel	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Arbeitshöhe ca. in m	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Gerüsthöhe m	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Plattformhöhe m	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Gerüstgröße 1,35 m x	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca. in kg	320,0	375,0	415,0	320,0	375,0	415,0	320,0	375,0	415,0	320,0	375,0	415,0	320,0	375,0	415,0	320,0	375,0	415,0	320,0	375,0	415,0
Bestell-Nr.	173035	174035	175035	173035	174035	175035	173035	174035	175035	173035	174035	175035	173035	174035	175035	173035	174035	175035	173035	174035	175035

X = (B x L) 1,35	x	1,80 m	2,45 m	3,00 m
Stückliste	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Geländer längs	27955	27956	27957	27957
Plattform mit Klappe	27931	27910	27933	27933
Plattform ohne Klappe	27932	27930	27934	27934
Bordbrett Längsseite	27943	27914	27944	27944
Diagonalstrebe	27937	27908	27938	27938
Horizontalstrebe	27935	27907	27936	27936

Leichtmetall-Rollgerüst mit Fahrbalken mit der Bestell- Nr. 154245 - 156045


Arbeitshöhe ca. in m	4,50	4,50	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	8,50	8,50	8,50	9,50	9,50	9,50	10,50	10,50	10,50	11,50	11,50	11,50
Gerüsthöhe m	3,45	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45	6,45	6,45	6,45	7,45	7,45	7,45	8,45	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	10,45	10,45	10,45
Plattformhöhe m	2,45	2,45	2,45	2,45	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45	6,45	6,45	6,45	7,45	7,45	7,45	8,45	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80	2,45	3,00	3,00	2,45	3,00	3,45	2,45	3,00	3,45	2,45	3,00	3,45	2,45	3,00	3,45	2,45	3,00	3,45	2,45	3,00	3,45	2,45	3,00	3,45
Gewicht ca. in kg	87,0	100,0	109,0	138,0	138,0	151,0	161,0	163,0	182,0	196,0	174,0	194,0	208,0	198,0	224,0	243,0	209,0	236,0	261,0	234,0	267,0	297,0	270,0	304,0	335,0
Bestell-Nr.	154245	155245	156245	154345	155345	156345	154445	155445	156445	154445	155445	156445	154445	155445	156445	154445	155445	156445	154445	155445	156445	154445	155445	156445	154445

Plattformhöhe m	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45
Stückliste									
Aufsteckrahmen 1,00 m	-	2	4	4	6	6	8	8	10
Aufsteckrahmen 2,00 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländerahmen 1,00 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Geländer längs	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Plattform mit Klappe	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Horizontalstrebe	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2,00 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Notizen

Teilleiste

X = (B x L) 0,75 x				1,80 m	2,45 m	3,00 m
Stückliste				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Geländer längs				27955	27956	27957
Plattform mit Klappe				27931	27910	27933
Bordbrett Längsseite				27943	27914	27944
Diagonalstrebe				27937	27908	27938
Horizontalstrebe				27935	27907	27936

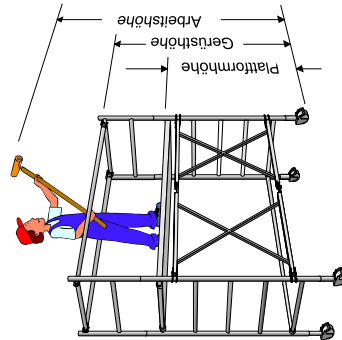



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH

Rudolf-Diesel-Straße 23 - 89312 Günzburg

Telefon: 08221 / 36 16 01 - Telefax: 08221 / 36 16 80

E-Mail: steigtechnik@steigtechnik.de - Internet: www.steigtechnik.de

Aufbauanleitung gem. EN 1298 - IM

00250.100.35.9 - 18.12.2007

Die Weitergabe sowie die Vervielfältigung dieser Aufbau- und Gebrauchsanleitung bzw. deren inhaltliche Weitergabe ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Günzburger Steigtechnik GmbH zulässig.

Zu widerhandlungen dagegen verpflichten zum Schadensersatz.